

Hea klient!

Õnnitleme Melitta® CAFFEO® CI® seadme ostmise puhul.

Tervitame veel ühte kohvigurmaani ja erinevate kohvi maitsete sõpra.

Uue kõrgekvaliteedilise Melitta® CAFFEO® CI® seadmega saate nautida unustamatuid hetki kohvitassi taga. Hellitage end oma lemmikkohviga, olgu selleks siis espresso, café crème, cappuccino või latte macchiato.

Melitta® CAFFEO® CI® seadme pikema eluea tagamiseks lugege alustuseks kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see käepärases kohas alles.

Täiendavat info ja seadmega seotud küsimustega pöörduge otse meie poole telefonil: **+372 58090018** või külastage meie kodulehte aadressil: www.melitta.ee

Loodame, et uus kohvimasin toob teile palju rõõmsaid hetki kohvitassi taga.

Melitta® CAFFEO® arendusmeeskond.

Sisukord

1	Mõisted ja sümbolid käesolevas kasutusjuhendis	4
1.1	Sümbolid kasutusjuhendis	4
1.2	Sihtotstarbeline kasutamine.....	5
1.3	Mittesihtotstarbeline kasutamine	5
2	Üldised ohutusnõuded	6
3	Seadme kirjeldus.....	7
3.1	Joonis A kirjeldus.....	7
3.2	Joonis B kirjeldus	7
3.3	Lisatarvikud	7
3.4	Ülevaade nuppudest.....	8
3.5	Näidikule kuvatav info (näide cappuccinoga).....	8
4	Enne kasutamist.....	9
4.1	Paigaldamine.....	9
4.2	Ühendamine	10
4.3	Esmakordne sisselülitamine	10
4.4	Oamahuti täitmine	11
4.5	Veemahuti täitmine.....	12
5	Sisse- ja väljalülitamine.....	12
5.1	Seadme sisselülitamine	12
5.2	Seadme väljalülitamine	12
6	Jookide valmistamine, seadistuste reguleerimine kohe enne joogi väljumist	13
6.1	Espresso või café crème valmistamine	13
6.2	Cappuccino valmistamine.....	14
6.3	Latte macchiato valmistamine	15
6.4	Piimavahu või sooja piima valmistamine	16
6.5	Kuuma vee valmistamine	17
6.6	Jahvatatud kohvist kohvijookide valmistamine	17
7	Minu kohv nupp: jookide valmistamine isiklike eelistustega	19

8	Menüüde ülevaade ja toimimine	20
8.1	Peamenüü	20
8.2	Ülevaade kõikidest allmenüüdest	20
8.3	"Minu kohv" allmenüü	21
8.4	"Care" allmenüü	23
8.5	"Energy-saving mode" allmenüü.....	24
8.6	"Set clock" allmenüü	25
8.7	"Auto-OFF" allmenüü	25
8.8	"Water hardness" allmenüü	26
8.9	"Language" allmenüü	27
8.10	"Statistics" allmenüü	27
8.11	"System" allmenüü	27
8.12	Jahvatusastme reguleerimine	29
9	Hooldus ja teenindus	30
9.1	Üldine puhastus.....	30
9.2	Tõmbamiskambri puhastamine.....	30
9.3	Tõmbamiskambri loputamine (Loputamine)	31
9.4	Piimasüsteemi loputamine ("Easy Cleaning" programm).....	31
9.5	Piimasüsteemi puhastamine ("Intensive Cleaning" programm)	32
9.6	Sisseehitatud puhastusprogramm	34
9.7	Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm	36
10	Veefiltri sisestamine, vahetamine ja eemaldamine.....	38
10.1	Veefiltri paigaldamine	38
10.2	Veefiltri vahetamine	39
10.3	Veefiltri eemaldamine	40
11	Transport ja kasutusest kõrvaldamine	41
11.1	Transport	41
11.2	Kasutusest kõrvaldamine	41
12	Vead ja nende kõrvaldamine.....	42

1 Mõisted ja sümbolid käesolevas kasutusjuhendis

Parema ülevaate saamiseks voltige kasutusjuhendi ees ja taga olevad leheküljed lahti.

1.1 Sümbolid kasutusjuhendis

Sümbolid kasutusjuhendis tähistavad Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasina kasutamisel esineda võivad ohte või viitavad kasulikele Märkustele.



Hoiatus!

Tekst ja sümbol tähistavad ohutusalast teavet ja viitavad võimalikele õnnetuste ning traumade ohule.



Ettevaatust!

Tekst ja sümbol tähistavad lubamatut tegevust ja viitavad võimalikule seadme rikkumise ohule.



Märkus

Tekst ja sümbol tähistavad kasulikke lisateavet Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasina kasutamiseks.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasin on mõeldud ainult kohvi ja kohvijookide valmistamiseks, vee ja piima soojendamiseks ja piimavahu valmistamiseks.

Sihtotstarbeline kasutamine tähendab, et:

- kasutaja on kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud ja järgib seal toodud juhiseid;
- kasutaja järgib ohutusälaseid juhiseid;
- kasutaja kasutab Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasinat vastavalt kasutusjuhenis toodud nõuetele;

1.3 Mittesihtotstarbeline kasutamine

Melitta® CAFFEO® CI® mittesihtotstarbeliseks kasutamiseks loetakse mistahes tegevust ja kasutamisiivi, mis erinevad käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisidest.



Hoiatus!

Mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel võib saada trauma või põletuse kuumast veest või aurust.



Märkus

Tootja ei vastuta mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärel tekkinud kahjude eest.

2 Üldised ohutusnõuded

Lugege tähelepanelikult! Antud juhiste eiramise tagajärel tekib oht teie tervisele ja masina töökorras olekule.

Hoiatus!

- Kõik seadet kasutavad isikud peavad enne tutvuma selle töö põhimõtetega ja võimalike ohtudega.
- Ärge mitte mingil juhul lubage lastel masinat kasutada või selle läheduses ilma järelevalveta mängida.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsilise või vaimse teovõimega (kaasaarvatud lapsed) isikutele ega isikutele, kellel puuduvad piisav kogemus või teadmised, ilma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalveta.
- Kasutage ainult töökorras seadet.
- Ärge mitte mingil juhul proovige ise masinat remontida. Remondivajaduse tekkimisel võtke ühendust Melitta® teenindusega.
- Ärge muutke seadme ehitust, koostisosi ja komplekti kuuluvaid lisatarvikuid.
- Ärge mitte mingil juhul seadet vette kastke.
- Ärge mitte mingil juhul puudutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge mitte mingil juhul puudutage seadme kuumi tasapindu.
- Ärge mitte mingil juhul avage seadet kohvi valmistamise ajal.
- Ärge mitte mingil juhul avage seadme töö ajal parempoolset korpuse osa, väljaarvatud juhul kui nii on ettenähtud kasutusjuhendis.
- Järgige järgmisel leheküljel toodud ohutusjuhiseid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnastes oludes, näiteks poe tagaruumis müüjate jaoks või kontoris oma töötajatele ja klientidele ning hotellides ja majutusasutustes.
- Järgige kindlasti ka kasutusjuhendi teistes peatükkides toodud ohutusjuhiseid.

3 Seadme kirjeldus

3.1 Joonis A kirjeldus

Joonis number	Selgitus
1	Tilgapüüdja, tassialuse ja kohvipuru kogumisanumaga
2	Veetaseme näidik tilgapüüdmiskandikul
3	Reguleeritava kõrgusega kohvitila, LED valgustusega
4	Ekraan
5	Sisse-/väljalülitamise nupp ①
6	Veemahuti
7	2-kambriline oamahuti
8	Jahvatatud kohvi mahuti, kaanega
9	Nupud (vt lk 8)
10	Pöördvalits
11	Piimanõu









3.2 Joonis B kirjeldus

Joonis number	Selgitus
12	Voolujuhe
13	Tõmbamiskamber ja andmeplaat (Kaane tagaküljel)
14	Jahavatusastme reguleerimine


3.3 Lisatarvikud

- 1 Piimatoru piimapaki jaoks
- 1 Piimatoru puhastushari
- 1 Piimanõu koos piimatoruga
- 1 Kohvikulp ja veefiltri kinnikeeramise tööriist
- 1 Puhastuslapp
- 1 Katlakivieemaldi
- 1 Piimasüsteemi puhastusvahend

3.4 Ülevaade nuppudest

Nupp	Tähendus	Funktsioon
	Espresso	Vajutage, et valmistada espresso.
	Café crème	Vajutage, et valmistada café crème.
	Cappuccino	Vajutage, et valmistada cappuccino
	Latte macchiato	Vajutage, et valmistada latte macchiato.
	Piimavaht /soe piim	Vajutage korra ks, et valmistada piimavahtu. Vajutage ja hoidke all ,
	Vesi	Vajutage, et valmistada kuuma vett.
	Minu kohv	Vajutage, et valida oma eelistustega salvestatud kohv.
	Kohvi kangus	Vajutage kohvi kanguse reguleerimiseks ühele neljast võimalikust kangusest. Kanguseastet kuvatakse ekraanile.
2 x	2 tassi	Vajutage enne joogi valimist, et valmistada kaks tassit ait soovitud jooki.

3.5 Näidikule kuvatav info (näide cappuccinoga)

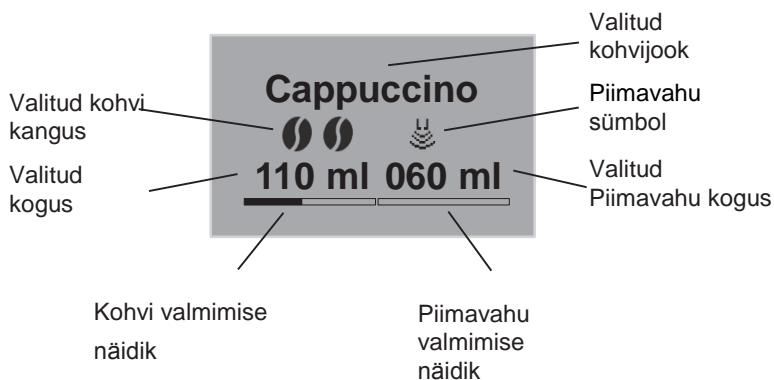

4 Alustamine

Seadme esmakordsel käivitamisel teostage palun järgmised toimingud.

- Paigaldamine
- Ühendamine
- Esmakordne lülitus
 - Keele valimine
 - Kellaaja seadistamine
 - Täitke oamahuti
 - Täitke veemahuti

Esimesed kaks tassitait soovitatakse ära valada pärast masina esmakordset sisselülitamist.

4.1 Paigaldamine

- Asetage kohvmasin ühtlasele, tasasele ja kuivale pinnale. Jätke umbes 10 cm vahe seinast ja muudest esemetest.
- Kohvimasina Melitta® CAFFEO® CI® tagumisel serval on kaks rulli, mille abil on seadet lihtne liigutada.
- Kohvipurumahuti asub tilgapuudmiskandikus. Jälgige, et tilgapüüdmise kandik oleks korralikult lõpuni masinasse sisselükatud

Ettevaatust!

- Ärge mitte mingil juhul paigaldage seadet kuumale tasapinnale või niiskettesse ruumidesse.
- Ärge transportige ega hoidke seadet madala temperatuuriga transpordivahendis või ruumis, kuna vee jäägid võivad külmuda ja põhjustada seadme rikke. Järgige lk 41 toodud juhiseid.

Märkus

- Säilitage pakend koos penoplastiga, et neid vajadusel transpordiks või tagastuseks kasutada. Sel viisil väldite võimalike kahjustusi transpordi ajal.
- Enne esmakordset kasutamist võite leida masinast kohvi ja vee jälgi. See on normaalne, sest tehases kontrollitakse kohvimasina töökorras olekut.

4.2 Ühendamine

- Sisestage pistik pistikupessa.

Hoiatus!


Vale pingega vooluvõrk, vale ühendamine, vigased kontaktid või kaablid ja juhtmed võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.

- Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab tehase andmeplaadil näidatud pingele. Tehase andmeplaat asub seadme paremal küljel korpuse sees (joonis. **B**, nr **13**).
- Veenduge, et pistikupesa vastab elektriohutuse nõuetele. Kahtluste korral pöörduge elukutselise elektrikuga poole.
- Ärge mitte mingil juhul kasutage vigaseid juhtmeid (kahjustatud isolatsioon jne).
- Garantii kehtimise ajal pöörduge katkise juhtme vahetamiseks tootja poole ja pärast garantiiaja lõppu ainult kvalifitseeritud spetsialisti poole.

4.3 Esmakordne käivitamine

Märkus

Melitta® CAFFEO® CI® esmakordsel käivitamisel **ärge** sisestage veefiltrit.

- Vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu  (Joonis **A**, Nr **5**), et seade sisse lülitada.
 - Pöördvalits on valgustatud. Ekraanile kuvatakse teade keele valiku kohta.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud keel ja vajutage seda, et salvestada valitud keel.
 - Ekraanile kuvatakse teade kellaja seadistamise kohta.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud tund ja vajutage seda, et salvestada valitud tund.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud minut ja vajutage seda, et salvestada valitud minut.
 - Ekraanile ilmub oamahuti täitmise teade.

- Täitke oamahuti (vt lk 11) ja vajutage pöördvalitsat kinnitamiseks.
→ Ekraanile ilmub veemahuti täitmise teade.
- Täitke veemahuti ja sisestage see seadmesse tagasi (vt lk 12).
→ Pöördvalits vilgub ja ekraanile ilmub *System Start*.
- Asetage anum kohvitila alla ja vajutage pöördvalitsat.
→ Seade teostab automaatse loputuse ja kohvitilast väljub kuum vesi.
Seejärel nupud lähevad põlema. Seade on tööks valmis.

4.4 Oamahuti täitmine

Tänu kahekambrilisele „Bean Select“ oamahutile, saate kasutada kahte erinevat tüüpi kohvi samal ajal. Näiteks, täitke üks kamber espresso ubadega ja teine café crème ubadega. Seejärel saat mugavalt lülitada ühelt tüübilt teisele kangi abil.

- Täitke oamahuti (Joonis **A**, nr **7**) värskete kohviubadega. Mõlemad kambriid saab täita maksimaalselt 135 g kohviubadega.
- Valige soovitud kohviosa tüüp keerates kangi vastava kambri suunas.

Hoiatus!

Ohtlik kohviallergiaga inimeste jaoks.

Kuna eelnevalt kasutatud oad jäävad kohvivekisse, siis erinevat tüüpi kohvioad segunevad oad tüüpi vahetades. Seetõttu võivad kofeiinivabadele ubadele umber lülitades esimesed kaks tassi kohvi sisaldada kofeiiniga kohviube. Seega alles kolmas tass pärast ümberlülitamist on kofeiinivaba.

Ettevaatust!

- Täitke oamahuti ainult kohviubadega.
- Ärge kunagi täitke oamahutiit jahvatatud, külmutatud või karamelliseeritud kohviubadega.



Märkus

Kui kang on vertikaalses asendis, siis ube veskisse ei lähe.


4.5 Veemahuti täitmine

- Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis **A**, nr **6**) ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.
- Täitke veemahuti max. märgistuseni värske veega ja asetage tagasi oma kohale.


5 Sisse- ja väljalülitamine

Esimeseks sisselülitamiseks jälgige juhiseid lk 10.

5.1 Seadme sisselülitamine


- Asetage kohvitila alla anum ja vajutage ON/OFF nupule .
→ Pöördvalits on valgustatud. Ekraanile ilmub tervitustekst. Seade soojeneb, toimub automaatne loputus ja kuum vesi väljub kohvitilast. Nupud ja pöördvalits on valgustatud. Seade on tööks valmis.

5.2 Seadme väljalülitamine

- Asetage kohvitila alla anum ja vajutage ON/OFF nupule .
→ Seade teostab automaatse loputuse kui enne on toimunud kohvi valmistamine. Seade lülitub ooterežiimile.
- Menüüs saate reguleerida erinevaid seadistusi energiasäästurežiimi ja automaatse väljalülitamise funktsiooni jaoks (vt lk 20).




6 Jookide valmistamine, seadistuste reguleerimine vahetult enne joogi väljumist

Jookide valmistamiseks on kaks võimalust.

- Tavaline: kohvi kangus, kogus ja piima kogus on reguleeritavad vahetult enne valmistamist.
- Minu kohv nupp : Isiklikud eelistused, mis on eelnevalt valitud ja salvestatud ning minu kohv nupu abil valmistatavad (vt lk 19).

1.1 Espresso või café crème valmistamine



Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

- Asetage kohvitila alla sobiv anum.
- Vajutage kohvi kanguse nupule , et reguleerida kohvi kangust.
- Vajutage espresso nupule  või café crème nupule , vastavalt sellele, millist jooki soovite.
 - Jahvatus ja kohvi valmistamine käivitub. Kohvi valmistamine peatub automaatselt kui soovitud kogus on valmis.

Café Crème





220 ml

- Keerake pöördvalitsat, et reguleerida valmis kohvi kogust
 - Kohviubade sümbol näitab kohvi kangust. Kogus kuvatakse milliliitrites.
- Kohvi valmimise peatamiseks enne soovitud koguse valmimist, vajutage espresso  või café crème  nupule või pöördvalitsat.


6.1 Cappuccino valmistamine

Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

- Asetage kohvitila alla sobiv anum.
- Vajutage tilaosa nii alla kui saab.
- Ühendage **lühike** toru kohvitilaga ja kaasasoleva Melitta® CAFFEO® CI® piimanõuga (Joonis **C**) või kasutage **pikka** voolikut tavalise piimapaki jaoks.
- Vajutage kohvi kanguse nupule , et reguleerida kohvi kangust.
- Vajutage cappuccino nupule .

→ Jahvatus ja kohvi valmistamine käivitub. Kohvi valmistamine peatub automaatselt kui soovitud kogus on valmis.


→ Kohviubade sümbol näitab kohvi kangust. Kogus kuvatakse milliliitrites.

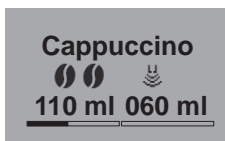

- Keerake pöördvalitsat, et reguleerida valmis kohvi kogust




→ Kohvi valmistamise peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, vajutage pöördvalitsat. Masin jätkab seejärel piima valmistamisega. Seade soojeneb piima valmistamiseks.

→ Piima väljumine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud piima kogus on saavutatud.

- Kohvi ja piima täielikuks peatamiseks, vajutage cappuccino nupule .
- Keerake pöördvalitsat, et reguleerida piima kogust.
- Piima peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, vajutage pöördvalitsat.
- Teostage Vajadusel kiirpuhastus. Kohvimasin soovib seda automaatselt (vt lk 31) **või** valige teine jook.

6.2 Latte macchiato valmistamine

Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

- Asetage kohvitila alla sobiv anum.
- Vajutage tilaosa nii alla kui saab.
- Ühendage **lühike** toru kohvitilaga ja kaasasoleva Melitta® CAFFEO® CI® piimanõuga (Joonis **C**) või kasutage **pikka** voolikut tavalise piimapaki jaoks.
- Vajutage kohvi kanguse nupule , et reguleerida kohvi kangust.
- Vajutage latte macchiato nupule .
 - Seade soojeneb piima valmistamiseks.
 - Piima väljumine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud piima kogus on saavutatud.
- Keerake pöördvalitsat piima koguse reguleerimiseks.
- Piima peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, vajutage pöördvalitsat. Masin hakkab seejärel kohe kohvi valmistama.
 - Jahvatus ja kohvi valmistamine käivitub. Masin peatub automaatselt kui seadistatud kogus on saavutatud.
- Kohvi ja piima täielikuks peatamiseks, vajutage latte macchiato nupule .

- Keerake pöördvalitsat, et reguleerida valmistatavat kohvi kogust vastavalt soovile.

Latte Macchiato



110 ml 060 ml



- Kohviubade sümbol näitab kohvi kangust. Kogus kuvatakse milliliitrites.

- Kohvi valmistamise peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, vajutage pöördvalitsat.

- Teostage vajadusel kiirpuhastus. Kohvimasin soovib seda automaatselt (vt lk 31) **või** valige teine jook.




6.3 Piimavahu või sooja piima valmistamine

Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

- Asetage kohvitila alla sobiv anum.
- Ühendage **lühike** toru kohvitilaga ja kaasasoleva Melitta® CAFFEO® CI® Piimanõu (Joonis **C**) või kasutage **pikka** voolikut tavalise piimapaki jaoks.
- Vajutage piimavahu nupule  . **Vajutage lühidalt** piimavahu jaoks ja **vajutage ja hoidke all** kuuma piima jaoks.
 - Seade soojeneb piima ja piimavahu valmistamiseks.
 - Piima või piimavahu valmistamine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud piima või piimavahu kogus on saavutatud.
- Keerake pöördvalitsat, et reguleerida soovi korral piima kogust.
- Piima ja piimavahu peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, vajutage piimavahu nupule  või pöördvalitsat.
- Teostage vajadusel kiirpuhastus. Kohvimasin soovib seda automaatselt (vt lk 31) **VÕI** valige teine jook.

6.4 Kuuma vee valmistamine

Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

- Asetage kohvitila alla sobiv anum.
- Vajutage kuuma vee nuppu .
→ Kuuma vee valmistamine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud vee kogus on käes.
- Keerake pöördvalitsat, et reguleerida vee kogust.
- Kuuma vee peatamiseks enne  peadistatud koguse valmimist, vajutage kuuma vee nupule  või pöördvalitsat.


6.5 Jahvatatud kohvist jookide valmistamine


Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

- Avage jahvatatud kohvi mahuti kaas (Joonis **A**, nr **8**).
- Aetage **maksimaalselt üks kohvikulbitäis** värskelt jahvatatud kohvi mahutisse.

Ettevaatust!

- Täitke jahvatatud kohvi mahuti ainult jahvatatud kohviga. Lahustuvad kohvid võivad seadme ummistada.
- Ärge pange kunag rohkem kui üks kulbitäis (seadmega kaasasolev) jahvatatud kohvi, et kohvikamber üle ei hakkaks ajama.

- Sulgege jahvatatud kohvi mahuti kaas.
- Asetage kohvitila alla sobiv anum.
- Vajutage selle kohvijooži nupule, mida soovite valmistada, näit café crème  nupule.
→ Kohvi valmistamine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud kogus on saavutatud.

- Keerake pöördvalitsat, et reguleerida valmis kohvi kogust
- Kohvi valmistamise peatamiseks enne seadistatud koguse valmimist, vajutage café crème nupule  või pöördvalitsat.



Märkus

Kui 3 minuti jooksul pärast jahvatatud kohvi mahuti kaane avamist ei alustata kohvijoogi valmistamist, siis seade hakkab automaatselt kohviube kasutama ja jahvatatud kohv suunatakse kohvipuru kogumise kambrisse, et vältida ületäitumist.



Märkus


Jahvatatud kohvist kohvijookide valmistamisel kahe tassitäie funktsioon 2x ei tööta.

7 Minu kohv nupp: Jookide valmistamine isiklike eelistustega

Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

- Vajadusel loge kasutajate menüüd ja salvestage kasutaja isiklikud eelistused, vt lk 21.

Marie


- Asetage kohvitila alla sobiv anum.
- Vajutage järjest Minu kohv nupule  kuni ekraanile ilmub soovitud nimi.
- Vajutage soovitud joogi nupule (vt lk 13).

→ Kohvijooi valmistamine algab. Seade peatub automaatselt kui soovitud joogi kogus on valmis.

- **Kiirsalvestamise funktsioon:** Kui muudate kohvijooi valmistamise ajal seadistusi, nagu näiteks kogus või kangus, siis see salvestub automaatselt valitud kasutaja eelistuseks.



Märkus

Minu kohvi režiimist väljumiseks vajutage Minu kohv  nupule. Jätkuvalt kuni ekraanile kuvatakse aeg või *Ready*. Seade väljub mõne minuti pärast Minu kohv režiimist automaatselt.

8 Menüüde ülevaade ja toimimine

8.1 Peamenüü

Eeltingimus: Seade peab olema tööks valmis (vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).



- Vajutage ja hoidke pöördvalitsat all kauem kui kaks sekundit.
→ Ekraanile ilmub peamenüü.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud allmenüü. Valik The selection is highlighted.

8.2 Allmenüüde selgitus

Menüüvalik	Tähendus
"Exit"	Peamenüüst väljumine
"Minu kohv"	Isiklike kohvieelistuste seadistamine, lk 21
"Care"	Loputamine, kerge pesu, intensiivne pesu, pesemine, Katlakivi eemaldamine, filtri sisestamine, lk 23
"Energy-Saving Mode"	Energiasäästurežiimi seadistuste muutmise, lk 24
"Set clock"	Kellaaja muutmise, lk 25
"Auto OFF"	Automaatse väljalülitamise seadistuste muutmise, lk 25
"Water hardness"	Vee kareduse seadistamine, lk 26
"Language"	Keele muutmise, lk 27
"Statistics"	Valmistatud kohvijookide koguarvu kuvamine, lk 27
"System"	To reset to default settings, to vent the appliance, lk 27

- Vajutage pöördvalitsat valitud allmenüüsse pääsemiseks või väljuge menüüst *Exitiga*.



Märkus

Vajutades mistahes joogi valmistamise nupule saate väljuda kõikidest allmenüüdest ja minna tagasi ooterežiimile.

8.3 "Minu kohv" allmenüü

Selles allmenüüs saate seadistada ja salvestada erinevaid kohvijookide seadistusi tavalise ja „Minu kohvi“ valmistamiseks.

Seadistused tavalisele kohvile: *Standard* profiili alla saab salvestada joogi koguse, temperatuuri, piimavahu ja piima koguse ning neile seadistustele pääseb ligi vajutades kohvi valmistamise nuppudele.

Seadistused Minu kohvi valmistamiseks: Saate seadistada individuaalsed seadistused kuni nelja inimese jaoks ning neile sätetele pääseb ligi valides Minu kohvi alt vastava profiili.

Kasutajate profiilide salvestamine ja muutmine

- Valiuge *Minu kohv* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud kasutaja leidmiseni. Saate valida nime 1 kuni 4 vahel ja ka *standard* sätted.
- Vajutage pöördvalitsat, et valida soovitud kasutaja, näit *nimi 1*.

Kasutaja nime sisestamine

- Keerake pöördvalitsat kuni eristub valik *Change Name*, seejärel vajutage seda valiku kinnitamiseks.
 - Keerake pöördvalitsat esimese tähe valimiseks ja vajutage seda valitud tähe kinnitamiseks.
→ Esitähht muutub automaatselt suureks täheks.
 - Jätkake samamoodi kõikide tähtede sisestamiseks. Maksimaalselt saab sisestada üheksa tähte.
 - Valige ← tähe kustutamiseks.
- Valige tühi märk tühiku sisestamiseks.
- Valige *Exit* nime salvestamiseks ja *Minu kohv* allmenüüsse naasmiseks.



Kasutajate sätete sisestamine jookide jaoks

Latte Macchiato
Exit
Milk quantity
Froth quantity


- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud kohvijooigini, et reguleerida kasutaja seadistusi, näit *Latte macchiato* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud valikuni, mida soovite eelistusena salvestada, näit *Piima kogus*. Vajutage pöördvalitsat valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud koguseni, näit *80 ml* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.







Märkus

Vaikimisi sätted salvestatakse kõikidele eelistustele, mille jaoks eraldi seadistusi ei ole salvestatud.

Kiirsalvestamise funktsioon

Seadistuste menüs salvestamise asemel saate muuta selliseid väärtusi nagu kohvi või piima kogus joogi valmistamise ajal Minu kohv nupu abil . Muudatused salvestatakse otse valitud kasutaja nime alla.

Võimalik on valida järgmiste kasutaja eelistuste vahel:

Valikud	
Kogus	30 ml kuni 220 ml
Kohvi kangus	Neli võimalust:  Mild/lahja  Normal/tavaline  Strong/kange  Very strong/väga kange
Temperatuur	Low, medium, high (madal, keskmine, kõrge)
Piimavahu kogus	10 ml kuni 220 ml
Piima kogus	0 ml kuni 220 ml

Kasutaja sisse-/väljalülitamine

Salvestatud kasutaja nime on võimalik välja lülitada, näiteks kui kasutaja ei ole masinat pikema aja jooksul kasutanud. Kasutaja nimi jääb salvestatud kasutajate hulka, kuid seda ei ole võimalik Minu kohv nupuga valida.

Enabled/Disabled
Exit
Disabled ✓
Enabled

- Valige kasutaja, keda soovite välja lülitada.
- Valige menüüs *Enabled/Disabled*.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Disabled* ja seejärel vajutage pöördvalitsat valiku kinnitamiseks.

→ Kasutaja on väljalülitatud. Kinnituseks ilmub *Disabled* kõrvale linnuke.

- Kasutaja sisselülitamiseks toimige sama moodi.

8.4 "Care" allmenüü


Selles allmenüüs saate aktiveerida erinevaid sisseehitatud hooldus- ja puhastusprogramme.

Menüüvalik	Tähendus
"Exit"	Allmenüüst väljumine
"Rinsing"	Kohvikambri loputus, lk 31
"Easy Cleaning"	Piimasüsteemi loputus, lk 31
"Intensive Cleaning"	Intensiivpuhastusprogramm piimasüsteemi jaoks, lk 32
"Cleaning"	Kohvikambri puhastusprogramm, lk 34
"Descaling"	Katlakivieemaldusprogramm, lk 36
"Filter"	Veefiltrit sisetamine, vahetamine ja eemaldamine, lk 38

Hooldus- ja puhastusprogrammid

- Valige *Care* allmenüü.

→ Hooldus- ja puhastusprogrammid kuvatakse ekraanile.

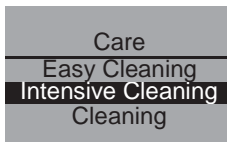


- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud hooldus- ja puhastusprogrammini, näit *Intensive Cleaning* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda programmi käivitamiseks.

→ Olenevalt valitud programmist kuvatakse ekraanile erinevaid teateid ja näpunäiteid.

1.2 "Energy-saving mode" allmenüü

Selles allmenüüs, saate seadistada kui pika aja möödudes masin end energiasäästurežiimi lülitab. Tehases on seadistatud 5 minutit.

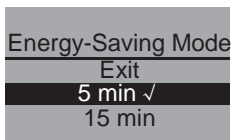


- Valige *Energy-Saving Mode* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud ajavahemikuni, mille möödumisel seade end energiasäästurežiimi lülitab ja vajutage pöördvalitsat valiku kinnitamiseks.

- **VÕI** valige *OFF*, kui te ei soovi, et seade end energiasäästurežiimi lülitab.



Märkus

Energiasäästurežiimis tarbib masin palju vähem voolu kui ooterežiimis. Sellele vaatamata soovitame seadme enne pikemat kasutamispausi sisse-/väljalülitamisnupu abil  välja lülitada.

8.5 "Set clock" allmenüü

Selles allmenüüs saate kellaaega muuta või välja lülitada.



- Valige *Set clock* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud tund ja vajutage seda kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud minutid ja vajutage seda kinnitamiseks.

→ Kellaaeg on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse.

Ajakuva väljalülitamine

- Siseta aeg *00:00*.

→ Kellaaega ei kuvata, kui seade on tööks valmis.

8.6 "Auto-OFF" allmenüü

Selles allmenüüs saate seadistada kui palju aega möödub enne kui seade end automaatselt välja lülitab. Tehases seadistatud aeg on 30 minutit. Saate valida aja, mille möödudes seade end automaatselt välja lülitab.



- Valige *Auto OFF* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *OFF after...* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat, et seadistada kui palju aega (vahemikus 30 minutit kuni 8 tundi) möödub enne kui seade end automaatselt välja lülitab.

- Vajutage pöördvalitsat, et kinnitada valitud ajavahemik, näit "1 hour".

→ Aeg on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse.

Auto OFF at

- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *OFF at...* kui soovite seadistada väljalülitamise aega.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud tund ja vajutage seda kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat, et valida soovitud minutid ja vajutage seda kinnitamiseks.
→ Aeg on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse.



Märkus

Automaatset väljalülitamisfunktsiooni ei ole võimalik täielikult välja lülitada. Pärast viimast toimingut lülitab masin end automaatselt välja kõige varem pärast 30 minuti ja kõige hiljem 8 tunni möödumist. Kui mõlemad väljalülitamise ajad on seadistatud, siis seade valib viimasele toimingule järgneva varasema aja.

8.7 "Water hardness" allmenüü

Selles allmenüüs saate seadistada vee karedust. Kasutage kaasasolevaid testiribasid, et vee karedust määrata. Järgige testribade pakendil olevaid juhiseid. Seadme tehaseseadistus on reguleeritud väga kareda vee kareduse peale.

Vee karedus	°dH	°f
pehme	0-7.2°dH	0-13°f
keskmin	7.2-14°dH	13-25°f
kare	14-21.2°dH	25-38°f
väga kare	>21.2°dH	>38°f

Water hardness

Exit
Hard

Very hard ✓

- Valige *Water hardness* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud vee karedusastmeni, näit *Very hard*.
- Vajutage pöördvalitsat, et salvestada valitud vee karedusaste.

→ Vee karedusaste on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse.

8.8 "Language" allmenüü

Selles allmenüüs saate seadistada ekraani keele.

- Valige *Language* allmenüü.



- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud keeleni ja vajutage seda, et salvestada valitud keel.


→ Kuvatakse küsimus *Change language?*

- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni Yes ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.

→ Valitud keel on salvestatud. Seade naaseb automaatselt peamenüüsse.

8.9 "Statistics" allmenüü

Selles allmenüüs saate kuvada valmistatud kohvijookide koguarve alates seadme esmakordsest sisselülitamisest.

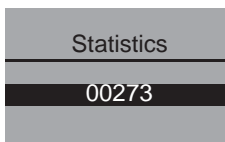


- Valige *Statistics* allmenüü.
- Ekraanile kuvatakse valmistatud jookide koguarv.

8.10 "System" allmenüü

Selles allmenüüs saate taastada tehase algseaded ja masinat ventileerida.

Algseadete taastamine

- Valige *System* allmenüü.

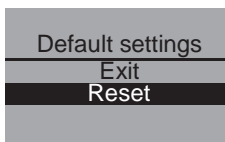

- Keerake pöördvalitsat kuni väärtuseni *Default settings* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.

- Keerake pöördvalitsat kuni väärtuseni *Reset* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.

→ Kõik seadistused, kaasaarvatud *Minu kohv* menüü taastakse vaikimisi seadistustele.


Vaikimis seadistuste ülevaade:

Espresso	Kogus	50 ml
	Kohvi kangus	Kange
	Temperatuur	Normal
Café Crème	Kogus	120 ml
	Kohvi kangus	Keskmi
	Temperatuur	Normal
Cappuccino	Kogus	60 ml
	Piimavahu kogus	80 ml
	Kohvi kangus	Kange
	Temperatuur	Kõrge
Latte Macchiato	Kogus	70 ml
	Piimavahu kogus	180 ml
	Piima kogus	0 ml
	Kohvi kangus	Keskmi
	Temperatuur	Kõrge

Seadme ventileerimine

Enne pikemat kasutamispausi ja transportimist soovitame teil seadet ventileerida. See kaitseb ka külmakahjustuste eest.

- Vajaduse korral eemaldage veefilter, vt lk 38.
- Asetage kohvitila alla anum.
- Valige *System* allmenüü.
 - Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Venting* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
 - Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* i ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
 - Ühendage voolik tilgapüüd miskandiku ja kohvitilaga (Joonis **D**) ja vajutage kinnitamiseks pöördvalitsat.
 - Seade soojeneb.

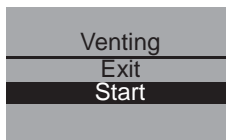

Hoiatus!

Oht kõrvetada end kuuma auruga

Ventileerimise ajal väljub masinast kuum aur. Hoidke kuumast aurust eemale.

Venting

Remove
water
container

- Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis **A**, nr **6**) ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.
→ Seade on ventileeritud. Masin lülitub automaatselt täiesti välja.

1.3 Jahvatusastme reguleerimine

Jahvatusaste on optimaalselt reguleeritud. Seetõttu soovime teil jahvatusastet reguleerida pärast umbes 1000 kohvijoogi valmistamist (umbes 1 aasta).

Jahvatusastet saab reguleerida ainult siis kui kohviveski **töötab**. Seega reguleerige jahvatusastet kohe pärast seda, kui kohvi valmistamine algab.

Kui kohvi maitse ei ole piisavalt intensiivne, siis reguleerige jahvatusaste peenemaks.

- Suunake kang (Joonis **B**, nr **14**) ühte kolmest asendist (seadme tagant vaadates).

Kangi asend	Jahvatusaste
Vasakul	Peen
Keskel	Keskmine
Paremal	Jäme (tehaseseadistus)

9 Hooldus ja teenindus

9.1 Üldine puhastus

- Pühkige seadme pealispinda pehme niiske lapiga ja tavalise nõudepesuvahendiga.
- **Tühjendage ja peske tilgapüüdjat regulaarselt (joonis A, nr 2).**
- Tühjendage kohvipuru kogumise mahutit regulaarselt.

Ettevaatust!

- Ärge kasutage abrasiivseid svamme ja puhastusvahendeid, mis võivad kohvimasina pinda kahjustada.
- Ärge peske tilgapüüdjat nõudepesumasinas, sest see võib põhjustada deformatsiooni.

9.2 Tõmbamiskambri puhastamine

Ettevaatusabinõu: seade peab olema välja lülitatud (Vt „Sisse- ja väljalülitamine“ lk 12).

Märkus

Seadme kaitsmiseks soovitatakse kord nädalas pesta jooksva vee all tõmbamiskambri.

- Võtke seadme pareml küljel olevast õnarusest kinni (joonis B, nr 13) ja tõmmake korpus paremale.
- Vajutage ja hoidke all tõmbamiskambri käepideme küljes asuvat punast nuppu (joonis E), keerake käepidet päripäeva kuni tunnete takistust (umbes 75°).
- Tõstke tõmbamiskamber kohvimasinast välja.
- Tõmbamiskamber peab olema algses seisukorras (ärge vahetage ega võtke välja kohvivalmistamise ploki osasid).
- Loputage tõmbamiskamber hoolikalt jooksva vee all. Pöörake erilist tähelepanu joonisele F ja jälgige, et pealispinnale ei jääks kohvi jääke.

! Ettevaatust!

Tõmbamiskambri pesemine nõudepesumasinas on keelatud.

- Laske veel välja nõrguda.
- Vajadusel eemaldage kohvijäägid kohvimasina sisemiselt pinnalt.
- Paigutage tõmbamiskamber tagasi ja keerake käepidet vastupäeva kuni tunnete takistust, et ta kinnituks.
- Paigaldage korpuse neli fiksaatorit tagaküljel ja lükake korpust vasakule kuni tunnete, et see on fikseeritud.

9.3 Tõmbamiskambri loputamine (loputus)

Seadme sisselülitamisel loputatakse automaatselt kohvikamber ja pärast joogi valmistamist ning masina väljalülitamise ajal samuti. Kohvikambrit saab ka vahepeal loputada.



- Asetage kohvitila alla anum.
 - Valige *Care* allmenüü.
 - Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Rinsing* is highlighted ja vajutage seda kinnitamiseks.
 - Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* is highlighted ja vajutage seda kinnitamiseks.
- Loputus algab. Kohvitilast väljub kuum vesi.

9.4 Piimasüsteemi loputamine ("Easy Cleaning" programm)

Iga kord pärast piimaga kohvijoogi valmistamist soovib masin teil piimasüsteemi loputada (*Easy cleaning?*).

- Asetage kohvitila alla anum.
 - Vajutage pöördvalitsat "Easy Cleaning" programmi käivitamiseks.
 - Kinnitage voolik kohvitila ja tilgapüüdmiskandiku külge (Joonis D).
 - Vajutage pöördvalitsat kinnitamaks, et voolik on ühendatud.
- "Easy Cleaning" programm algab. Seejärel voolab vesi kohvitilast läbi vooliku tilgapüüdmiskandikule.

Piimasüsteemi saab ka vahepeal loputada.

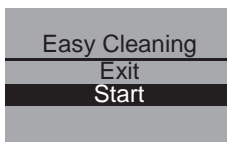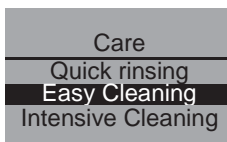

- Asetage kohvitila alla anum.
- Valige *Care* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Easy Cleaning* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda programmi käivitamiseks.
- Ühendage voolik kohvitila ja tilapüüdmiskandikuga (Joonis **D**).
- Vajutage pöördvalitsat kinnitamaks, et voolik on ühendatud.



→ "Easy Cleaning" programm käivitub. Seejärel voolab vesi kohvitilast läbi vooliku tilgapüüdmiskandikule.

9.5 Piimasüsteemi puhastamine ("Intensive Cleaning" programm)

"Intensive Cleaning" programmiga puhastatakse piimasüsteem puhastusvahendiaga.

! Ettevaatust!

Kasutage ainult Melitta® piimasüsteemi puhastusvahendit täisautomaatsete kohvimasinade puhul. Puhastusvahend on spetsiaalselt väljatöötatud Melitta® CAFFEO® CI® jaoks. Teiste puhastusvahendite kasutamine võib masinat rikkuda.

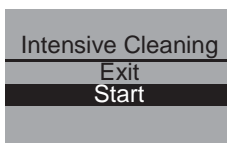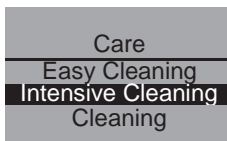

- Vajadusel Puhastage piimavoolik ja piima väljumisava seadmega kaasasoleva puhastusharjaga.
- Asetage vähemalt 0.5 l anum kohvitila alla (näit kohvipuru kogumisanum).
- Valige *Care* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Intensive Cleaning* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda programmi käivitamiseks.

- Täitke piimanõu 50 ml piimasüsteemi puhastusvahendiga ja seejärel valage kuni 0.5 l märgistuseni sooja kraanivett täis.
- Ühendage voolik piimanõu ja kohvitilaga ning vajutage kinnitamiseks pöördvalitsat.
 - “Intensive Cleaning” programm käivitub. Masinast väljub kuum aur ja kuum puhastusvahend voolab kohvitilast välja.
 - Seejärel peatub programm automaatselt ja soovib teil piimanõud loputada.
- Loputage piimanõud hoolikalt ja seejärel täitke see 0.5 l värske veega
- Vajutage kinnitamiseks pöördvalitsat.
- Ühendage voolik piimanõu ja kohvitilaga.
- Vajutage pöördvalitsat kinnitamiseks.
- Tühjendage kohvitila all olnud anum ja seejärel asetage see tagasi kohvitila alla.
- Vajutage pöördvalitsat to continue the programme.
 - Kohvitilast väljub loputamise ajal kuum vesi. Seejärel on masin tööks valmis.



Märkus

“Intensive Cleaning” programmi on soovitatav käivitada korra nädalas, et tagada seadme töökorras olek ja parimad hügieenistandardid.

Piimasüsteemi osade pesemine

Lisaks puhastusprogrammidele soovime regulaarselt puhastada ka piimanõud, piimajaoturit ja piimajaoturi katet.

- Ühendage voolik kohvitila küljest lahti.
- Avage kohvitila ettepoole tõmmates.
- Tõmmake piimasüsteeminõu allapoole noole suunas ja eemaldage (Joonis **G**).
- Eemaldage piimajaoturi esikaas (Joonis **H**).
- Loputage osad kuuma veega.

- Piimanõud ja piimajaoturit võib pesta nõudepesumasinas.

! Ettevaatust!

Ärge peske piimajaoturi kroomitud osadega esikaant nõudepesumasinas.

- Pange osad tagasi kokku.

9.6 Sisseehitatud puhastusprogramm



Sisseehitatud puhastusprogramm on mõeldud kohviõlide, mida ei saa käsitsi eemaldada, eemaldamiseks. Toiming kestab umbes 10 minutit. Programmi edenemist saab jälgida ekraani näidikult.

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame tõmbamiskambri enne puhastada (vt lk 30).

! Ettevaatust!

- Käivitage sisseehitatud puhastusprogramm kord 2 kuu tagant või pärast 200 tassitäie kohvi valmistamist ja kindlasti mitte hiljem kui puhastuse sümbol ekraanile ilmub.
- Kasutage firma Melitta® kohvimasinate puhastustablette. Need puhastustabletid on spetsiaalselt Melitta® CAFFEO® CI® kohvimasina jaoks välja töötatud. Teiste puhastustablettide kasutamisel võib seadet kahjustada.

Sisseehitatud puhastusprogrammi kasutamine:

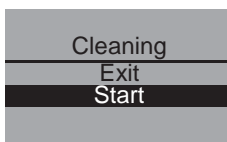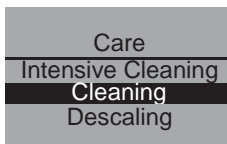

- 1 Avage veemahuti kaas (Joonis **A**, nr **6**) ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.
- 2 Täitke veemahuti max. märgistuseni värske veega ja asetage tagasi oma kohale.
- 3 Ühendage voolik kohvitila ja tilapüüdmiskandikuga (Joonis **D**).
- 4 Valige *Care* allmenüü.
- 5 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Cleaning* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- 6 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda programmi käivitamiseks.

Cleaning

Insert cleaning
tab into ground
coffee chute

7 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja kohvipuru kogumisanum ning asetage nad tagasi.

8 Asetage 0.7 l anum või kohvipuru kogumisanum kohvitila alla ja vajutage pöördvalitsat.

→ Toimuvad esimesed kaks loputusprotsessi. Soovitus *Insert Celaningtap into ground coffee chute* kuvatakse ekraanile.

9 Avage jahvatatud kohvikambri kaas, pange sins puhastustablett (Joonis 1) ja sulgege kaas.

→ Sisseehitatud puhastusprogramm jätkub. Toiming kestab umbes 5 minutit. Vesi voolab välja kohvitilast ja seadme seest tilgapüüdmise alusele. Soovitus *Empty container and tray* kuvatakse ekraanile.

Cleaning

Empty
container
and tray

10 Tühjendage kohvitila all olnud anum.

11 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja kohvipuru kogumisanum ning asetage nad tagasi ja vahetage kohvitila all anum välja.

→ Sisseehitatud puhastusprogramm jätkub. Toiming kestab umbes 5 minutit. Vesi voolab välja kohvitilast ja seadme seest tilgapüüdmise alusele. Soovitus *Empty container and tray* kuvatakse ekraanile.

Cleaning

Empty
container
and tray

12 Tühjendage kohvitila all olev anum, tilgapüüdja ning kohvipuru kogumisanum ja asetage nad tagasi.

Sisseehitatud puhastusprogramm on lõpetanud. Seade on tööks valmis.

9.7 Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm

Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm eemaldab seadme seest katlakivi. Protsess võtab aega umbes 25 minutit. Programmi edenemist saab jälgida ekraani näidikult.


! Ettevaatust!

- Teostage sisseehitatud katlakivi eemaldusprogrammi kord kolme kuu tagant või siis kui ekraanile ilmub katlakivi eemalduse soovitus.
- Kasutage ainult Melitta® ANTI CALC Espresso Machines katlakivi eemaldusvahendit. See vahend on spetsiaalselt Melitta®CAFFEO® CI®kohvimasina jaoks välja töötatud.
- Ärge kasutage äädikat katlakivi eemaldamiseks.


Katlakivieemaldusprogrammi käivitamine:



- 1 Valige *Care* allmenüü.
- 2 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Descaling* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- 3 Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda programmi käivitamiseks.

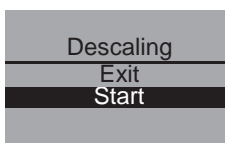


- Soovitus *Empty container and tray* kuvatakse ekraanile.

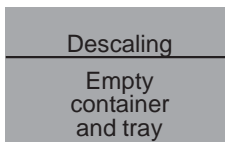

- 4 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja kohvipuru kogumisanum ning asetage nad tagasi.

→ Soovitus *Remove Veemahuti* kuvatakse ekraanile.

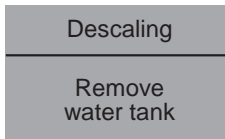

- 5 Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis A, nr 6) tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.
- 6 **Kui te kasutate veefiltrit, siis eemaldage see veemahutist.**
- 7 Lisage katlakivieemaldi (näit Melitta® ANTI CALC Espresso Machines vedel katlakivieemaldi) veemahutisse vastavalt pakendil toodud juhiste.

Hoiatus!

Katlakivieemaldi võib põhjustada nahaärritust

Järgige ohutusabinõusid ja katlakivi eemaldusvahendi pakendil toodud kasutamise ning doseerimise juhiseid descaling agent packaging.

- 8 Asetage veemahuti tagasi kohale.
- 9 Asetage 0.7 l anum või kohvipuru kogumisanum kohvivila alla ja vajutage pöördvalitsat.
- 10 Ühendage voolik tilgapüüdmisalusega ja kohvivilaga (Joonis **D**) ning vajutage pöördvalitsat kinnitamiseks.
 - Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm jätkub. See protsess kestab umbes 20 minutit. Vesi voolab välja kohvivilast ja seadme seest tilgapüüdmise alusele. Soovitus *Empty container and tray* kuvatakse ekraanile.
- 11 Eemaldage voolik tilgapüüdmisaluse küljest.
- 12 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja kohvipuru kogumisanum ning asetage nad tagasi.
- 13 Ühendage voolik tilgapüüdmise aluse külge tagasi ja asetage anum kohvivila alla.
 - Soovitus *Refill Veemahuti* kuvatakse ekraanile.
- 14 Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis **A**, Nr **6**) ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.
- 15 Loputage veemahuti **hoolikalt**, täitke värske veega max. märgistusni ja asetage tagasi.
 - Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm jätkub. See protsess kestab umbes 5 minutes. Vesi voolab välja kohvivilast ja seadmeseest tulgapüüdmise alusele. Soovitus *Empty container and tray* kuvatakse ekraanile.

Descaling

Empty
container
and tray

Descaling

Refill
water tank

Descaling

Empty
container
and tray

16 Eemaldage voolik tilgapüüdmisaluse küljest.

17 Tühjendage tilgapüüdmise alus ja kohvipuru kogumisanum ning asetage nad tagasi.

→ Sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm on lõpetanud.

Seade on tööks valmis.

10 Veefiltri vahetamine, eemaldamine ja paigaldamine

Seadme juurde kuulub veefilter Melitta® Claris® veest kahjulike ainete eemaldamiseks Filtrit kasutades tuleb harvemini katlakivi eemaldada. Kaitse katlakivi eest pikendab seadme eluiga. Veefiltrit tuleb regulaarselt vahetada ja mitte hiljem kui masin seda nõuab. Veefiltrit vahetades, eemaldades või paigaldades tuleb see kinnitada menüüs *Filter*. Kui filter on vahetatud, siis seade lülitab veefiltri tsükli väärtusele null ja annab õigel ajal märku kunas on uuesti vaja filtrit vahetada.

10.1 Veefiltri paigaldamine



Märkus

Asetage veefilter puhta veega täidetud klaasi mõned minutid **enne** filtri paigaldamist.

Care
Descaling
Filter
Exit



Filter
Exit
Insert filter
Change filter

- Valige *Care* allmenüü.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Filter* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Insert filter* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
- Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis **A**, Nr **6**) ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.

- Keerake veefilter Melitta® Claris® ettevaatlikult veepaagi põhjas asuvasse pesasse kasutades seadmega kaasasolevat kohvikulpi.
- Täitke veemahuti max. märgistuseni värske veega ja asetage tagasi oma kohale.
- Vajutage pöördvalitsat.
- Asetage umbes 0.5 l anum kohvivila alla ja vajutage pöördvalitsat kinnitamiseks.
 - Seade teostab loputuse ja lülitub ooterežiimile.
Vee karedusaste seatakse automaatselt pehme peale.

10.2 Veefiltri vahetamine

Vahetage veefilter kui ekraanile ilmub soovitus.

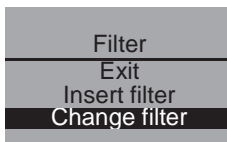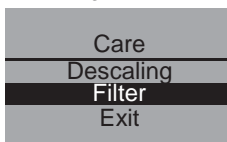

- Valige *Care* allmenüü.
 - Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Filter* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
 - Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Change filter* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
 - Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
 - Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis **A**, nr **6**) ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.
- Keerake veefilter veemahuti põhjas olevast pesast välja.
 - Keerake veefilter Melitta® Claris® ettevaatlikult veepaagi põhjas asuvasse pesasse kasutades seadmega kaasasolevat kohvikulpi.
 - Täitke veemahuti max. märgistuseni värske veega ja asetage tagasi oma kohale.
 - Vajutage pöördvalitsat.
 - Asetage umbes 0.5 l anum kohvivila alla ja vajutage pöördvalitsat kinnitamiseks.
 - Seade teostab loputuse ja lülitub ooterežiimile.

10.3 Veefiltri eemaldamine

- Tõstke veemahuti kaas üles (Joonis **A**, Nr **6**) ja tõmmake veemahuti üles ja seadmest välja.
- Keerake veefilter veemahuti põhjas olevast pesast välja.
- Paigaldage veemahuti tagasi.
- Valige allmenüüst *Remove filter*.
- Keerake pöördvalitsat kuni valikuni *Start* ja vajutage seda kinnitamiseks
→ Soovitus *Filter has been removed, set water hardness* kuvatakse ekraanile.
- Vajutage pöördvalitsat.
- Keerake pöördvalitsat kuni soovitud vee karedusastmeni, näit *Very hard*, ja vajutage seda valiku kinnitamiseks.
→ Seade naaseb peamenüüsse.



Märkus

Veefilter Melitta® Claris® ei tohi pikka aega kuivas olla. Seetõttu soovitatakse veefiltrit Melitta® Claris® hoida klaasi vee sees külmkapis, kui filtrit pikema aja jooksul ei kasutata.

11 Transport ja kasutusest kõrvaldamine

11.1 Transport

- Puhastage tilgapüüdja ja kohvipuru kogumisanum.
- Ventileerige seade, vt lk 28.
- Tühjendage oamahuti.
- Kinnitage lahtised osad (tassi alus jne.) sobiva teibiga.
- Võimalusel transportige seadet originaalpakendis, et vältida transpordikahjustusi.




Ettevaatust!

Ärge transportige ega hoidke seadet madala temperatuuriga transpordivahendis või ruumis, kuna vee jäägid võivad külmuda ja põhjustada seadme rikke.

11.2 Kasutusest kõrvaldamine

- Seadme kasutusest kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kehtivatele elektriseadmete jäätmekäitlusnõuetele.

12 Vead ja nende kõrvaldamine

Rike	Põhjus	Lahendus
Kohvi tilgub tilkadena.	Liiga peen jahvatus.	Seadistage jämedam jahvatus. Puhastage kohvivalmistamise plokk. Vajadusel teostage sisseehitatud katlakivi eemaldusprogramm. Vajadusel teostage sisseehitatud
Kohvi ei tule.	Veepaak on tühi või halvasti paigaldatud.	Täitke veepaak ja kontrollige, kas ta on korralikult paigas.
	Tõmbamiskamber on	Puhastage tõmbamiskamber.
Kohviveski ei jahvata ube.	Oad ei satu veskisse (ubade õlisisaldus on liiga suur).	Koputage kergelt oamahuti küljele.
	Kohviveskis on kõrvalised esemed.	Pöörduge teenindusse.
	Kang on vertikaalses asendis	Keerake kang paremale või vasakule.
Kohviveski töö ajal on müra liiga	Kohviveskis on kõrvalised esemed.	Pöörduge teenindusse.
Ei õnnestu tõmbamiskambrit tagasi panna.	kohvivalmistamise plokk on valesti fikseeritud.	Kontrollige kas kohvivalmistamise plokkikäepide on õigesti
	Vale asend.	Vajutage üheaegselt Sisse- /väljalülitamise nupule  ja Minu nupule  . Toimub algeadete taastamine.
System error kuvatakse ekraanile	Süsteemi viga	Lülitage sisse-/välja nupu  abil seade sisse ja välja ja kui viga ei õnnestu kõrvaldada, siis viige seade teeninduse.

Kui ülaltoodud juhised ei aidanud viga kõrvaldada, siis palun võtke meiega ühendust telefonil: **+372 58090018**



Hoiatus!

Vigastuste oht

Ärge kunagi puudutage seadme sisemust kui masin töötab.
